


LELO

MONA™ Spectra

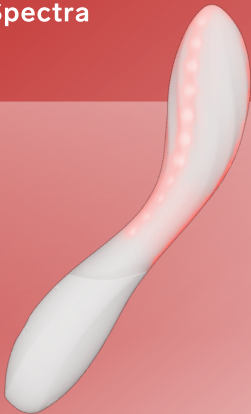

MANUAL DE USO

MONA™ Spectra é um massageador com luz vermelha para o bem-estar íntimo desenvolvido para apoiar e harmonizar a aparência da pele, ao mesmo tempo em que contribui para o bem-estar geral e proporciona uma experiência relaxante.

Parabéns pela compra do MONA™ Spectra.

Antes de se familiarizar com ele, reserve um momento para ler este manual de uso.

IMPORTANTE

Seu objeto de prazer foi travado para transporte. Para destravar, basta conectar o carregador ou conferir abaixo.

SEGURANÇA

- Consulte seu médico sobre quaisquer dúvidas ou preocupações que você possa ter com relação à sua condição.
- Este produto destina-se exclusivamente ao uso por adultos, limpeza e manutenção.
- As crianças devem ser supervisionadas para evitar que brinquem com o dispositivo. Mantenha sempre fora do alcance de crianças.
- Este dispositivo contém baterias removíveis que só podem ser substituídas por profissionais qualificados.
- Pessoas com habilidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem conhecimento ou experiência com o dispositivo só devem usá-lo sob supervisão ou se receberem orientação sobre como usá-lo de modo seguro e sobre os riscos envolvidos.
- Use o produto apenas para a finalidade prevista. Compartilhar sex toys com outras pessoas pode transmitir doenças sexuais. Não compartilhe seus sex toys com outras pessoas além do seu parceiro(a).
- Use medidas de proteção com seu parceiro(a) se necessário.
- Não use o produto se perceber qualquer rachadura ou sinal de degradação no material de cobertura.
- Para evitar manchas, mantenha seu produto longe de superfícies absorventes. Se seu produto funciona de modo anormal, desligue-o e consulte a seção de suporte no nosso site.
- Não use o produto se um ou mais componentes estiver danificado.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

a. AVISO

Observe que alterações ou modificações que não foram expressamente aprovadas por escrito pela parte responsável pela conformidade podem anular a autoridade do usuário de operar o equipamento e/ou quaisquer garantias relevantes.

b. Declarações de conformidade com a FCC

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das regras da FCC. A operação está sujeita às duas condições a seguir:

- (1) Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial e
- (2) Este dispositivo pode aceitar qualquer interferência recebida, inclusive interferência que possa provocar operação indesejada.

c. Declarações de conformidade com a IC

Este dispositivo está em conformidade com o(s) padrão(ões) RSS da Indústria do Canadá (IC). A operação está sujeita às duas condições a seguir:

- (1) Este dispositivo não pode causar interferência e
- (2) Este dispositivo pode aceitar qualquer interferência, inclusive interferência que possa provocar operação indesejada.


ATENÇÃO

Esse equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites para um dispositivo digital de Classe B, de acordo com a Parte 15 das regras da FCC. Esses limites são designados para fornecer proteção adequada contra interferências prejudiciais em uma instalação doméstica. Esse equipamento gera, usa e pode emitir energia de frequência de rádio e, se não for instalado e usado de acordo com as instruções, pode causar interferências prejudiciais nas comunicações por rádio. Entretanto, não há garantia de que a interferência não ocorrerá em uma determinada instalação. Se o equipamento causar interferência prejudicial na recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado desligando e ligando o equipamento, o usuário é encorajado a tentar corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientar ou realocar a antena de recebimento.
- Aumentar a distância entre o equipamento e o receptor.
- Conectar o equipamento em uma tomada num circuito diferente daquele onde o receptor está conectado.
- Consultar o vendedor, o revendedor autorizado do dispositivo ou um técnico de rádio/TV experiente para assistência.
- O dispositivo não pode ser posicionado próximo ou operado em conjunto com nenhuma outra antena ou transmissor.
- O dispositivo foi avaliado para cumprir os requisitos gerais de exposição à RF.
- O dispositivo pode ser usado em condições de exposição portátil sem restrição.
- Este equipamento está em conformidade com os limites de exposição à radiação da FCC/IC RSS-102 estabelecidos para um ambiente não controlado.
- Os usuários podem obter informações canadenses sobre exposição e conformidade de RF.

CONHEÇA SEU MONA™ Spectra

Massageador com luz vermelha para o bem-estar íntimo

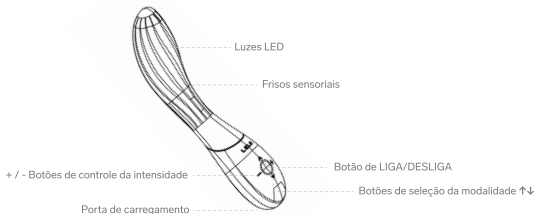

COMO ENCONTRAR INFORMAÇÕES SOBRE ID FCC E IC NO APLICATIVO DO USUÁRIO:

- Abra o "app da LELO™"
- Clique em "Menu"
- Clique em "Informações Legais e Reguladoras"
- Click "MONA™ Spectra "
- ID FCC: ZT5-MONA
- IC: 9798A-MONA
- HVIN: MONA™ Spectra
- PMN: massageador portátil

COMO USAR SEU PRODUTO SEM O APP DA LELO™

- Antes do primeiro uso, carregue seu MONA™ Spectra por 2 horas.
- Pressione o botão + ou o botão central para ligá-lo.
- Pressione os botões "↑" ou "↓" para alternar entre as 8 modalidades diferentes.
- Use os botões + e - para aumentar ou diminuir a intensidade.
- Pressione duas vezes o botão central para ligar ou desligar a luz LED vermelha.
- Mantenha pressionado o botão central para desligar de modo simples o dispositivo, ou use os botões + e - simultaneamente para desligá-lo e bloqueá-lo também.

COMO USAR SEU PRODUTO COM O APP DA LELO™

- Antes do primeiro uso, carregue seu MONA™ Spectra por 2 horas.
- **BAIXE A VERSÃO DO APLICATIVO PARA [IOS](#) / [ANDROID](#).**
- Pressione o botão central por 3 segundos para ligar e ativar o Bluetooth.
- Todos os indicadores LED emitirão uma luz simultaneamente, mostrando o emparelhamento Bluetooth.
- Abra o app da LELO™ e encontre o ícone do toy na parte inferior da tela. Encontre seu MONA™ Spectra e selecione "Connect". Mantenha pressionado o botão no seu dispositivo. Confirme a conexão pressionando o botão no seu produto novamente.
- Vá até "MEUS TOYS LELO" e selecione "USAR".
- Escolha entre as configurações de luz vermelha, azul ou verde, além da luz NIR (near-infrared/ infravermelho próximo) opcional, que pode ser acionada separadamente. Combine as luzes com as modalidades de vibração ou aproveite a tecnologia de luz LED separadamente, sem vibrações.
- Vá até "CONFIGURAÇÕES" para configurar seu dispositivo de acordo com as suas preferências.
- Clique no botão "SALVAR" na parte inferior da tela para salvar as configurações e usá-las off-line.
- Use o menu suspenso para definir o desligamento automático padrão de 10 a 20 minutos. O nível de bateria encontra-se no canto superior esquerdo.

Para obter mais informações sobre o app da LELO™, use o manual de instruções detalhadas disponível [AQUI](#).

CARACTERÍSTICAS

Tecnologia de luz LED avançada

O MONA™ Spectra vem com quatro opções de luz LED personalizáveis para uma experiência sob medida. Logo ao sair da caixa, ele vem com a luz Vermelha (615–625 nm), enquanto o app da LELO™ desbloqueia as modalidades Verde (525–535 nm), Azul (465–475 nm) e NIR (ou Infravermelho Próximo, 850 nm). Todas as configurações de luz são livres de radiação ultravioleta (UV) e são desenvolvidas para complementar sua rotina de bem-estar íntimo. O tempo recomendado da sessão para aplicação da luz LED é de 10 a 15 minutos, três vezes por semana (o dispositivo desligará automaticamente após 20 minutos).

16 intensidades de vibração fluidas

Com 16 níveis de intensidade impulsionados pela tecnologia Smoothrise™, o MONA™ Spectra entrega transições suaves, de estímulos delicados a sensações intensas. Cada nível é pensado para ser fluido e natural, permitindo que você ajuste a intensidade gradualmente e explore o prazer exatamente do jeito que preferir.

10 modalidades versáteis de prazer

O MONA™ Spectra oferece um total de 10 modalidades de prazer para uma experiência diversificada. Oito modalidades estão disponíveis off-line diretamente no dispositivo, enquanto duas modalidades adicionais podem ser desbloqueadas através do app da LELO™ para uma experiência personalizada.

Experiência completamente personalizável pelo aplicativo

Quando está conectado ao app da LELO™, o MONA™ Spectra se torna totalmente adaptável. Os usuários podem selecionar livremente apenas a tecnologia LED, apenas a vibração, ativar/desativar o NIR, só a modalidade NIR ou combinar as diversas opções.

Sensação reconfortante


O MONA™ Spectra gera um calor suave e reconfortante através do seu sistema de LEDs de alto rendimento. Este efeito térmico aconchegante pode ajudar a relaxar, o que, por sua vez, torna a experiência geral mais confortável.

USANDO O MONA™ Spectra

Como segurar



Onde posicionar

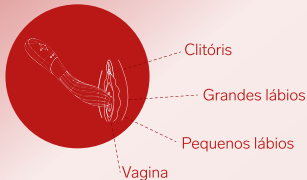


Durante o uso das luzes LED, o MONA™ Spectra esquentará, o que é normal e esperado. A temperatura do dispositivo não deve exceder 40 °C / 104.0 °F.

Lembre-se que após 20 minutos de inatividade, o MONA™ Spectra iniciará o desligamento automático para economizar bateria.

Dica: para uma sensação ainda mais prazerosa, aplique uma quantidade generosa de LELO Personal Moisturizer no seu corpo e no MONA™ Spectra antes e durante o uso.

CARREGANDO SEU MONA™ Spectra

- Insira o conector CC na porta CC na base do seu MONA™ Spectra.
- Insira o plugue principal em uma Porta USB. A luz LED na interface do seu MONA™ Spectra pulsará para indicar que está carregando. Quando estiver completamente carregado, a luz LED emitirá um brilho constante. Quando a bateria estiver acabando, a luz LED no seu MONA™ Spectra emitirá uma luz branca intermitente.

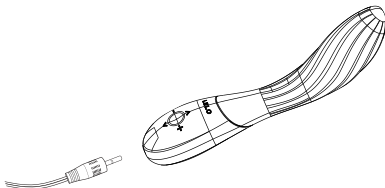

Use somente carregadores originais oferecidos pela LELO com seu MONA™ Spectra.

LIMPEZA, ARMAZENAMENTO E SEGURANÇA

Usar o MONA™ Spectra com cremes para as mãos ou lubrificantes à base de silicone podem tornar o silicone do vibrador permanentemente pegajoso.

O MONA™ Spectra é simples de limpar por ser completamente à prova d'água. Enxágue e passe o spray LELO Toy Cleaner, depois enxágue novamente e deixe secar.

Sempre limpe cuidadosamente seu MONA™ Spectra antes e depois de cada uso. Você pode lavar o silicone com água morna e sabão antibacteriano, enxaguar com água quente limpa e secar suavemente com uma toalha ou pano sem fiapos. Nunca use produtos de limpeza que contenham álcool, petróleo ou acetona.

Evite deixar seu MONA™ Spectra exposto à luz direta do sol e NUNCA o exponha a calor extremo.

Guarde seu MONA™ Spectra em um lugar livre de poeira e mantenha-o longe de produtos feitos de outros materiais.

Os dispositivos só podem ser alimentados por sistema de extra baixa tensão (SELV).

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

A luz LED no seu MONA™ Spectra não pulsa quando o carregador está conectado:

- A bateria está esgotada e serão necessários vários minutos para reconhecer que está sendo recarregada.
- O carregador não está conectado adequadamente. Verifique as tomadas CC e da parede.

Seu MONA™ Spectra não ativa quando o botão central é pressionado:

- A bateria está descarregada. Recarregue seu MONA™ Spectra.
- A interface do seu MONA™ Spectra está travada. Pressione + e – por 3 segundos.

Se você tiver outros problemas com seu MONA™ Spectra ou tiver dúvidas sobre o funcionamento, entre em contato: **customercare@lelo.com**

ESPECIFICAÇÕES

Materiais: silicone seguro para o corpo, plástico ABS

Acabamento: suave

Tamanho: 195,6 x 42,3 x 35,3 mm

Peso: 139 g $\pm$ 10%

Extensão inserível: 103 mm

Bateria: bateria de lítio 3,7 V com 850 mAh

Tempo de recarga: até 2 horas

Potência nominal:

- Entrada: 5 V 850 mA 4,25 W
- Saída: 3,7 V 850 mA 3,2 W

Comprimento de onda do LED: Vermelho: 615 nm ~ 625 nm;

Verde: 525 nm ~ 535 nm; Azul: 465 nm ~ 475 nm; NIR: 850 nm

Potência da luz LED: Vermelho: 1,4 W; Verde: 2,1 W; Azul: 2,1 W; NIR: 0,45 W

Tempo de uso: até 2 horas. O dispositivo desliga automaticamente a cada 20 minutos.

Tempo de standby: 90 dias

Frequência: 108 Hz

Nível máx. de ruído: < 63 dB

Interface: 5 botões, 2 LEDs

REGISTRO DA GARANTIA

Para ativar sua garantia limitada de 2 anos, registre o número fornecido no Cartão de Autenticidade LELO no site LELO.COM/SUPPORT.

GARANTIA DE 2 ANOS

A LELO assegura este objeto de prazer pelo período de DOIS (2) ANOS, após a data de compra original, contra defeitos de fabricação ou nos materiais. A garantia cobre peças que afetam a função do objeto de prazer. A garantia NÃO cobre deterioração estética causada por desgaste natural ou danos causados por acidente, uso indevido ou negligência. Qualquer tentativa de abrir ou desmontar o objeto de prazer (ou seus acessórios) anulará a garantia. Se você encontrar um defeito e notificar a LELO durante o período de garantia, a LELO, a seu critério, substituirá o objeto de prazer gratuitamente. Para desfrutar da garantia, é necessário fornecer evidência razoável de que a data de solicitação está dentro do período de garantia. Para validar sua garantia, guarde o recibo original da compra junto destas condições pelo período de duração da garantia. Para desfrutar da sua garantia, você precisa acessar sua conta LELO.COM e depois selecionar a opção solicitar garantia. Os custos de envio não são reembolsáveis. Essa ação é complementar aos direitos legais do consumidor e não afeta esses direitos em nenhum modo.

INFORMAÇÕES DE DESCARTE

Descarte de equipamentos eletrônicos antigos (aplicável na UE e outros países europeus com sistemas de coleta seletiva de resíduos):

O símbolo de lata de lixo de descarte proibido indica que este produto de prazer não deve ser tratado como lixo doméstico, mas sim levado a um ponto de coleta adequado para reciclagem de equipamentos elétricos e eletrônicos.



RoHS



UK
CA

FC



SERIAL NO.

SN

IPX 7



MANUFACTURE DATE



CLASS B DIGITAL APPARATUS



FOLLOW INSTRUCTIONS FOR USE



ETICHETTA AMBIENTALE	
Categorie: Altre categorie per la raccolta	
SCATOLA COLORATA	RACCOLTA CARTONE
SCATOLA DI CARTONE	RACCOLTA CARTONE
WASCOLO IN EVA	RACCOLTA PLASTICA
SOFFIA NON TESSUTA	RACCOLTA PLASTICA
PIRELLI BOLL.PET	RACCOLTA PLASTICA
MANUALE	RACCOLTA CARTA

Neste documento, LELOi AB declara que o tipo de equipamento de rádio [dispositivo de curto alcance não específico] está em conformidade com a Diretiva 2014/53/EU. LELOi AB declara que o produto também está em conformidade com a Diretiva 2011/65/EU (RoHS). O texto completo da declaração de conformidade UE está disponível no seguinte endereço de internet: <https://www.lelo.com/regulatory>

TERMO DE ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Este produto destina-se exclusivamente ao bem-estar geral e ao uso pessoal. Não é destinado a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer problema de saúde. Os recursos com luz LED são desenvolvidos apenas para promover uma experiência sensorial e estética.

De acordo com as regulamentações de responsabilidade pelo produto da União Europeia, a LELO é responsável pela segurança e conformidade de seus produtos. Entretanto, a LELO e seus varejistas não poderão ser responsabilizados por danos ou lesões resultantes de:

Uso indevido ou uso do produto para finalidades diferentes das previstas.

Negligência ou não cumprimento das instruções de segurança (por exemplo, uso com lubrificantes incompatíveis).

Uso por indivíduos com condições médicas preexistentes incompatíveis com o uso previsto do produto.

Quaisquer alterações ou modificações feitas neste dispositivo sem a aprovação expressa da LELO podem invalidar a conformidade do produto com os padrões CE e UKCA, além de extinguir a garantia do fabricante. A adulteração não autorizada também pode tornar o dispositivo inseguro para uso.

A LELO reserva-se o direito de atualizar as especificações, materiais e designs do produto. Melhorias podem ser implementadas sem aviso prévio, desde que tais alterações não impactem negativamente a segurança ou funcionalidade principal do dispositivo.

© 2026 LELo AB. Todos os direitos reservados.

LELo AB, Karlavägen 41, 114 31 Stockholm, Sweden.

Distribuído nos EUA por LELo USA Inc., 5799 Fontanoso Way, San Jose, CA 95138, USA.

Distribuído na Austrália pela LELo Oceania 6 Prohasky Street, Port Melbourne, VIC 3207, Australia.

Criado e desenvolvido pela LELo Sweden.

Fabricado na China.

Patentes ou pedidos de patente internacionais ou dos EUA aplicam-se a este produto:

visite <https://www.lelo.com/intellectual-property>

www.lelo.com