


LELO

MONA™ Spectra

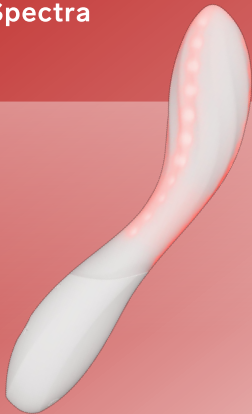

MANUALE PER L'UTENTE

MONA™ Spectra è un massaggiatore intimo a luce rossa progettato per supportare e armonizzare l'aspetto della pelle, contribuendo al benessere generale e offrendo un'esperienza rilassante.

Complimenti per aver acquistato MONA™ Spectra.

Prima di scoprirlo più da vicino, dedica qualche istante alla consultazione di questo manuale per l'utente.

## **IMPORTANTE**

Il tuo oggetto di piacere è stato bloccato per il trasporto. Per sbloccarlo, basta connetterlo al caricatore o seguire le istruzioni riportate di seguito.

## **SICUREZZA**

- Consultare il proprio medico per qualsiasi domanda o problema che si possa avere in relazione al proprio stato di salute.
- Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso da parte di adulti per la pulizia e la manutenzione.
- I bambini devono essere sorvegliati per evitare che giochino con il dispositivo. Tenere sempre fuori dalla portata dei bambini.
- Questo dispositivo contiene batterie rimovibili che possono essere sostituite solo da personale qualificato.
- Le persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, oppure sprovviste di esperienza e conoscenza, devono usare il dispositivo solo dietro supervisione o dopo aver ricevuto istruzioni su come utilizzarlo in modo sicuro, nonché comprenderne i pericoli connessi.
- Usa il prodotto solo per lo scopo per cui è stato concepito. La condivisione di sex toy con altre persone può contribuire alla trasmissione di malattie sessuali. Non condividere i tuoi sex toy con altre persone diverse dal tuo partner.
- Usa misure di protezione con il tuo partner se necessario.
- Non usare il prodotto se individui spaccature o segni di degradazione sul materiale di copertura.
- Per prevenire macchie, non lasciare il tuo prodotto su superfici assorbenti. Se il tuo prodotto funziona in modo anomalo, spegnilo e consulta la sezione di supporto sul nostro sito web.
- Non usare il prodotto se uno o più componenti sono danneggiati.

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

### **a. AVVERTENZE**

Si ricorda che cambiamenti o modifiche non espressamente approvati per iscritto dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare l'autorità dell'utente di utilizzare l'apparecchio e/o invalidarne qualsiasi garanzia.

### **b. Dichiarazioni FCC**

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni riportate di seguito:

- (1) il dispositivo non deve causare interferenze dannose; e
- (2) il dispositivo deve tollerare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

### **c. Dichiarazioni IC**

Questo dispositivo è conforme agli standard RSS esenti da licenza di Industry Canada. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni riportate di seguito:

- (1) Questo dispositivo non deve causare interferenze dannose e
- (2) Questo dispositivo deve tollerare qualsiasi interferenza, incluse interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato del dispositivo.


## NOTA

Questo apparecchio è stato testato ed è risultato conforme ai limiti previsti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono stati pensati per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un impianto residenziale. Questo apparecchio genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installato e utilizzato secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non è possibile garantire che non si verifichino interferenze in un particolare impianto. Nel caso in cui questa apparecchiatura provochi interferenze dannose alla ricezione radiotelevisiva, che possono essere accertate spegnendo e riaccendendo l'apparecchiatura, l'utente è invitato a cercare di correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchio e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchio a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il venditore o il fornitore del dispositivo, o un tecnico radiotelevisivo esperto, per ottenere assistenza.
- Il dispositivo non deve essere collocato insieme né operare in connessione a qualsiasi altra antenna o trasmettitore.
- Il dispositivo è stato valutato come conforme ai requisiti generali di esposizione alle radiofrequenze.
- Il dispositivo può essere utilizzato in condizioni di esposizione portatile senza restrizioni.
- Il dispositivo è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni IC RSS-102 stabiliti per un ambiente non controllato.
- Gli utenti possono ottenere informazioni pertinenti al Canada sull'esposizione e sulla conformità alle radiofrequenze.

## IMPARA A CONOSCERE MONA™ Spectra

Massaggiatore intimo a luce rossa per il benessere

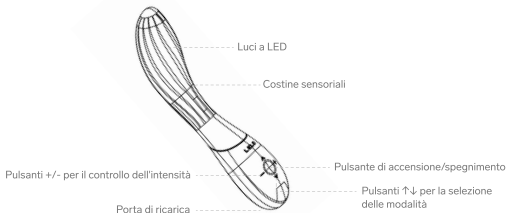

### COME TROVARE LE INFORMAZIONI FCC ID E IC SULL'APP UTENTE:

- Apri la "app LELO™"
- Clicca su "Profilo"
- Clicca su "Documentazione legale e normativa"
- Click "MONA™ Spectra "
- FCC ID: ZT5-MONA
- IC: 9798A-MONA
- HVIN: MONA™ Spectra
- PMN: Massaggiatore portatile

## COME SI USA MONA™ Spectra

### COME UTILIZZARE IL PRODOTTO SENZA L'APP LELO™

- In preparazione al primo utilizzo, carica il tuo MONA™ Spectra per due ore.
- Premi il pulsante + o il pulsante centrale per accenderlo.
- Premi i pulsanti "↑" or "↓" per passare da una delle 8 modalità all'altra.
- Usa i pulsanti + e - per aumentare o diminuire l'intensità.
- Fai doppio clic sul pulsante centrale per accendere o spegnere la luce LED rossa.
- Tieni premuto il pulsante centrale per spegnere semplicemente il dispositivo, oppure usa i pulsanti + e - contemporaneamente per spegnerlo e bloccarlo.

### COME UTILIZZARE IL PRODOTTO CON L'APP LELO™

- In preparazione al primo utilizzo, carica il tuo MONA™ Spectra per due ore.
- SCARICA la versione [IOS](#) / [ANDROID](#).
- Premi il pulsante centrale per 3 secondi per accenderlo mentre attivi il Bluetooth.
- Tutte le luci LED lampeggeranno simultaneamente, mostrando l'associazione con il Bluetooth.
- Apri l'app LELO™ e individuare l'icona del sex toy nella parte inferiore dello schermo. Trova MONA™ Spectra e seleziona "Connetti". Tieni premuto il pulsante sul tuo dispositivo. Conferma la connessione premendo nuovamente il pulsante sul prodotto.
- Accedi alla sezione "I MIEI TOY LELO™" e seleziona "GIOCA".
- È possibile scegliere tra le impostazioni di luce LED rossa, blu o verde, oltre alla luce NIR (vicino infrarosso) opzionale che può essere attivata separatamente. Utilizza le luci insieme alla modalità vibrazione oppure goditi la tecnologia LED in modo indipendente, senza vibrazione.
- Vai su "IMPOSTAZIONI" per impostare il tuo dispositivo in base alle tue preferenze.
- Clicca sul pulsante "SALVA" nella parte inferiore dello schermo per salvare le modalità per l'utilizzo offline.
- Usa il menu a tendina per impostare il tempo di autospegnimento predefinito, da 10 a 20 minuti. Il livello della batteria è nell'angolo in alto a sinistra.

Per ulteriori informazioni sull'app LELO™, consulta il manuale di istruzioni dettagliato disponibile [QUI](#).

## **FUNZIONALITÀ**

### **Tecnologia avanzata di illuminazione a LED**

MONA™ Spectra offre quattro opzioni di tecnologia di illuminazione a LED personalizzabili per un'esperienza completamente su misura. Di serie, include la luce rossa (615–625 nm), mentre l'app LELO™ sblocca le modalità verde (525–535 nm), blu (465–475 nm) e infrarosso vicino (850 nm). Tutte le impostazioni di luce sono prive di raggi UV e progettate per completare la tua routine di benessere intimo. Si consiglia di utilizzare la luce a LED per 10-15 minuti al giorno, tre volte a settimana (il dispositivo si spegnerà automaticamente dopo 20 minuti).

### **16 intensità di vibrazione uniformi**

Grazie ai 16 livelli di intensità potenziati dalla tecnologia Smoothrise™, MONA™ Spectra offre transizioni fluide da una stimolazione delicata a una sensazione intensa. Ogni livello è progettato per risultare fluido e naturale, consentendoti di regolare l'intensità gradualmente ed esplorare il piacere esattamente nel modo che preferisci.

### **10 modalità di piacere versatili**

MONA™ Spectra offre ben 10 modalità di piacere per un'esperienza completa. Otto modalità sono disponibili offline direttamente sul dispositivo, mentre altre due possono essere sbloccate tramite l'app LELO™ per un'esperienza personalizzata.

### **Esperienza dell'app completamente personalizzabile**

Se collegato all'app LELO™, MONA™ Spectra diventa completamente adattabile. Gli utenti possono selezionare solo la tecnologia LED, solo la vibrazione, NIR ON/OFF, la modalità solo NIR oppure combinare liberamente le impostazioni.

### **Sensazione di calore**


MONA™ Spectra genera un calore delicato e confortevole grazie alla sua matrice di LED ad alta potenza. Questo effetto termico rilassante può favorire il rilassamento, rendendo a sua volta l'esperienza complessiva più confortevole.

## UTILIZZO DI MONA™ Spectra

### Come si impugna



### Dove si posiziona

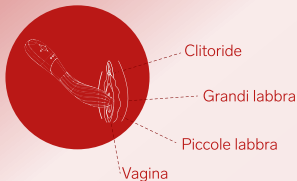


Durante l'utilizzo della tecnologia di illuminazione a LED, MONA™ Spectra si riscalderà, il che è normale e previsto. La temperatura del dispositivo non deve superare i 40 °C.

Tieni presente che dopo 20 minuti di inattività, MONA™ Spectra avvierà lo spegnimento automatico per risparmiare batteria.

**Consiglio:** per sensazioni ancora più travolgenti, applica una generosa quantità di LELO Personal Moisturizer sul tuo corpo e su MONA™ Spectra, prima e durante l'uso.

## IMPARA A CARICARE IL TUO MONA™ Spectra

- Inserisci la spina CC nell'adeguata porta che si trova alla base del tuo MONA™ Spectra.
- Inserisci la spina principale in una porta USB. Il LED sull'interfaccia di MONA™ Spectra lampeggerà per indicare che si sta caricando. Quando sarà completamente carico, la luce LED resterà fissa. Quando la batteria è quasi scarica, il LED sul tuo MONA™ Spectra emetterà una luce bianca intermittente.

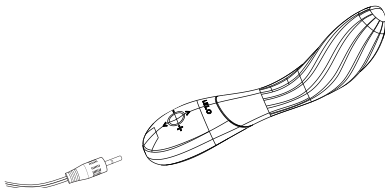

**Usa esclusivamente i caricabatterie originali forniti da LELO con il tuo MONA™ Spectra.**

## **PULIZIA, CONSERVAZIONE E SICUREZZA**

Usare MONA™ Spectra con creme per le mani o lubrificanti a base di silicone può danneggiare per sempre il silicone del rivestimento, rendendolo appiccicoso.

MONA™ Spectra è completamente impermeabile, il che ne semplifica la pulizia. Basta sciacquarlo, spruzzarlo con il Detergente per sex toy LELO, sciacquarlo di nuovo e lasciarlo asciugare.

Pulisci sempre accuratamente il tuo MONA™ Spectra prima e dopo ogni utilizzo. Puoi lavare il silicone con acqua calda e sapone antibatterico, risciacquarlo con acqua calda pulita e asciugarlo tamponandolo con un panno o con un asciugamano che non lascia pelucchi. Non usare mai detergenti contenenti alcool, benzina o acetone.

Non lasciare il tuo MONA™ Spectra alla luce diretta del sole e NON esporlo MAI a fonti di calore estremo.

Conserva il tuo MONA™ Spectra in un luogo non polveroso e tienilo lontano da prodotti realizzati con altri materiali.

Il dispositivo deve essere alimentato solo con circuiti separati a bassissima tensione (SELV).

## RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

**Il LED del tuo MONA™ Spectra non lampeggia quando il caricatore è collegato:**

- La batteria è scarica e al dispositivo serviranno diversi minuti per accertarsi che si sta caricando.
- Il caricatore non è collegato correttamente. Controlla la presa di corrente e la presa a muro.

**Il tuo MONA™ Spectra non si accende quando premi il pulsante centrale:**

- La batteria è scarica. Ricarica il tuo MONA™ Spectra.
- L'interfaccia del tuo MONA™ Spectra è bloccata. Tieni premuti i pulsanti + e – per 3 secondi.

Se riscontri altri problemi con il tuo MONA™ Spectra o se hai domande sul suo funzionamento, contatta: **customercare@lelo.com**

## **SPECIFICHE TECNICHE**

**Materiali:** silicone sicuro per il corpo, plastica ABS

**Finitura:** liscia

**Dimensioni:** 195,6 x 42,3 x 35,3 mm

**Peso:** 139 g  $\pm$  10%

**Lunghezza inseribile:** 103 mm

**Batteria:** al litio da 3,7 V con 850 mAh

**Tempo di carica:** fino 2 ore

**Potenza nominale:**

- In entrata: 5 V 850 mA 4,25 W
- In uscita: 3,7 V 850 mA 3,2 W

**Lunghezza d'onda del LED:** rosso: 615 nm~625 nm; verde: 525 nm~535 nm;  
blu: 465 nm~475 nm; NIR: 850 nm

**Potenza della luce LED:** rosso: 1,4 W; verde: 2,1 W; blu: 2,1 W; NIR: 0,45 W

**Autonomia:** fino a 2 ore. Ogni 20 minuti il dispositivo si spegne automaticamente.

**Standby:** 90 giorni

**Frequenza:** 108 Hz

**Massimo livello di rumore:** < 63 dB

**Interfaccia:** 5 pulsanti, 2 LED

## **REGISTRA LA GARANZIA**

Per attivare la tua garanzia limitata di 2 anni, registra il numero fornito sulla carta di autenticità LELO all'indirizzo [LELO.COM/SUPPORT](https://LELO.COM/SUPPORT).

### **GARANZIA DI 2 ANNI**

LELO garantisce questo oggetto di piacere per un periodo di DUE (2) ANNI dalla data di acquisto originale, coprendo i difetti dovuti a manodopera o materiali difettosi. La garanzia copre le parti funzionanti che influenzano l'operatività dell'oggetto di piacere. NON copre il deterioramento estetico causato dalla normale usura, né i danni causati da incidenti, uso improprio o negligenza. Qualsiasi tentativo di aprire o smontare l'oggetto di piacere (o i suoi accessori) farà decadere la garanzia. Qualora tu scoprissi un difetto e lo notificassi a LELO durante il periodo di garanzia, LELO, a sua discrezione, sostituirà gratuitamente l'oggetto di piacere. I reclami in garanzia devono essere supportati da prove ragionevoli che dimostrino che la data del reclamo ricade nel periodo di garanzia stesso. Per convalidare la tua garanzia, conserva la ricevuta d'acquisto originale insieme a queste condizioni di garanzia per l'intera durata del periodo di garanzia. Per usufruire della garanzia, devi accedere al tuo account su [LELO.COM](https://LELO.COM) e selezionare l'opzione per presentare un reclamo in garanzia. Le spese di spedizione non sono rimborsabili. Questo impegno si aggiunge ai diritti legali del consumatore e non pregiudica in alcun modo tali diritti.

## INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO

**Smaltimento di vecchi apparecchi elettronici (applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei che praticano la raccolta differenziata dei rifiuti):**

Il simbolo della pattumiera barrata indica che questo oggetto di piacere non può essere gestito come se fosse un rifiuto domestico, ma deve essere portato al punto di raccolta apposito per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.



RoHS



UK  
CA

FC



SERIAL NO.

SN

IPX 7



MANUFACTURE DATE



CLASS B DIGITAL APPARATUS



FOLLOW INSTRUCTIONS FOR USE



| ETICHETTA AMBIENTALE |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Categorie            |                         |
| SCATOLA COLORATA     | RACCOLTA PER IL RIFIUTO |
| SCATOLA DI CARTONE   | RACCOLTA CARTONCINO     |
| WASCHIO IN EVA       |                         |
| SOFFIA NON TESSUTA   | RACCOLTA PLASTICA       |
| POWER BOLL PET       |                         |
| MANUALE              | RACCOLTA CARTA          |

Con la presente, LELoi AB dichiara che il tipo di apparecchiatura radio [Dispositivo a corto raggio non specifico] è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. LELoi AB dichiara che il prodotto è conforme anche alla Direttiva 2011/65/UE (RoHS). Il testo completo della dichiarazione UE di conformità è disponibile al seguente indirizzo internet: <https://www.lelo.com/regulatory>

## DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ

Questo prodotto è destinato esclusivamente al benessere generale e all'uso personale. Non è destinato a diagnosticare, trattare, curare o prevenire alcuna condizione medica. Le luci a LED sono progettate esclusivamente per supportare un'esperienza sensoriale ed estetica.

Nel rispetto delle normative UE in materia di responsabilità del produttore, LELO è responsabile della sicurezza e della conformità dei propri prodotti. Tuttavia, LELO e i suoi rivenditori non saranno ritenuti responsabili per danni o lesioni derivanti da:

Uso improprio o utilizzo del prodotto per scopi diversi da quelli previsti.

Negligenza o mancato rispetto delle istruzioni di sicurezza (ad esempio, utilizzo con lubrificanti incompatibili).

Uso da parte di persone con patologie preesistenti che controindicano l'uso previsto del prodotto.

Qualsiasi modifica o alterazione apportata a questo dispositivo non espressamente approvata da LELO potrebbe invalidare la conformità del prodotto agli standard CE e UKCA e comportare la decadenza della garanzia del produttore. Manomissioni non autorizzate possono inoltre rendere il dispositivo pericoloso da utilizzare.

LELO si riserva il diritto di aggiornare le specifiche, i materiali e il design dei prodotti. Le migliorie possono essere implementate senza preavviso, a condizione che tali modifiche non compromettano la sicurezza o le funzionalità principali del dispositivo.

© 2026 LELo AB. Tutti i diritti riservati.

LELo AB, Karlavägen 41, 114 31 Stoccolma, Svezia.

Distribuito negli Stati Uniti da LELo USA Inc., 5799 Fontanoso Way, San Jose, CA 95138, USA.

Distribuito in Australia da LELo Oceania, 6 Prohasky Street, Port Melbourne, VIC 3207, Australia.

Progettato e sviluppato da LELo Sweden.

Prodotto in Cina.

Brevetti o domande di brevetto statunitensi e internazionali si applicano a questo prodotto:

visita <https://www.lelo.com/intellectual-property>

[www.lelo.com](http://www.lelo.com)