

LELO

INA™ Twist



MANUALE PER L'UTENTE

Complimenti per aver acquistato INA™ Twist.

Prima di scoprirlo più da vicino, dedica qualche istante alla consultazione di questo manuale per l'utente.

IMPORTANTE

Il tuo oggetto di piacere è stato bloccato per il trasporto. Per sbloccarlo, basta connetterlo al caricatore o seguire le istruzioni riportate di seguito.

SICUREZZA

- Consulta il tuo medico per qualsiasi domanda o problema che potresti avere in relazione al tuo stato di salute.
- Questo prodotto deve essere usato solo da persone adulte. Tienilo al di fuori della portata dei bambini.
- Le persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, oppure sprovviste di esperienza e conoscenza, devono usare il dispositivo solo dietro supervisione o dopo aver ricevuto istruzioni su come utilizzarlo in modo sicuro, nonché comprenderne i pericoli connessi.
- Usa il prodotto solo per lo scopo per cui è stato concepito. La condivisione di sex toy con altre persone può contribuire alla trasmissione di malattie sessuali. Non condividere i tuoi sex toy con altre persone diverse dal tuo partner.
- Usa misure di protezione con il tuo partner se necessario.
- Non usare il prodotto se individui spaccature o segni di degradazione sul materiale di copertura.
- Per prevenire macchie, non lasciare il tuo prodotto su superfici assorbenti. Se il tuo prodotto funziona in modo anomalo, spegnilo e consulta la sezione di supporto sul nostro sito web.
- Non usare il prodotto se uno o più componenti sono danneggiati.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

a. AVVERTENZE

Si ricorda che cambiamenti o modifiche non espressamente approvati per iscritto dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare l'autorità dell'utente di utilizzare l'apparecchio e/o invalidarne qualsiasi garanzia.

b. Dichiarazioni FCC

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC.

Il funzionamento è soggetto alle due condizioni riportate di seguito:

- (1) il dispositivo non deve causare interferenze dannose; e
- (2) il dispositivo deve tollerare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

c. Dichiarazioni IC

Questo dispositivo è conforme agli standard RSS esenti da licenza di Industry Canada.

Il funzionamento è soggetto alle due condizioni riportate di seguito:

- (1) Questo dispositivo non deve causare interferenze dannose e
- (2) Questo dispositivo deve tollerare qualsiasi interferenza, incluse interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato del dispositivo.


NOTA

Questo apparecchio è stato testato ed è risultato conforme ai limiti previsti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono stati pensati per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un impianto residenziale. Questo apparecchio genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installato e utilizzato secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non è possibile garantire che non si verifichino interferenze in un particolare impianto. Nel caso in cui questa apparecchiatura provochi interferenze dannose alla ricezione radiotelevisiva, che possono essere accertate spegnendo e riaccendendo l'apparecchiatura, l'utente è invitato a cercare di correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchio e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchio a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il venditore o il fornitore del dispositivo, o un tecnico radiotelevisivo esperto, per ottenere assistenza.
- Il dispositivo non deve essere collocato insieme né operare in connessione a qualsiasi altra antenna o trasmettitore.
- Il dispositivo è stato valutato come conforme ai requisiti generali di esposizione alle radiofrequenze.
- Il dispositivo può essere utilizzato in condizioni di esposizione portatile senza restrizioni.
- Il dispositivo è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni IC RSS-102 stabiliti per un ambiente non controllato.
- Gli utenti possono ottenere informazioni pertinenti al Canada sull'esposizione e sulla conformità alle radiofrequenze.

SCOPRI IL TUO INA™ Twist

Vibratore per punto G e clitorideo

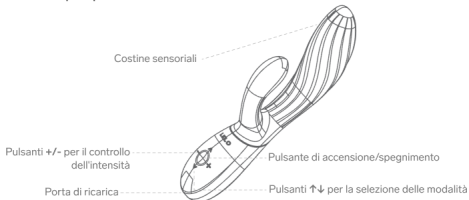

COME TROVARE LE INFORMAZIONI FCC ID E IC SULL'APP UTENTE:

- Apri la "app LELO™"
- Clicca su "Profilo"
- Clicca su "Documentazione legale e normativa"
- Clicca su "INA™ Twist"
- FCC ID: ZT5-INA
- IC: 9798A-INA
- HVIN: INA™ Twist
- PMN: Massaggiatore portatile

COME USARE IL TUO INA™ Twist

COME UTILIZZARE IL PRODOTTO SENZA L'APP LELO™

- In preparazione al primo utilizzo, carica il tuo INA™ Twist per due ore.
- Premi il pulsante + o il pulsante centrale per accenderlo.
- Premi il pulsante ↑ o ↓ per modificare l'intensità della stimolazione clitoridea.
- Premi "+" o "-" per modificare l'intensità del motore principale.
- Premi brevemente il pulsante centrale per cambiare la modalità di vibrazione.
- Tieni premuto il pulsante centrale per spegnere semplicemente il dispositivo, oppure usa i pulsanti + e - contemporaneamente per spegnerlo e bloccarlo.

COME UTILIZZARE IL PRODOTTO CON L'APP LELO™

- In preparazione al primo utilizzo, carica il tuo INA™ Twist per due ore.
- SCARICA la versione [IOS](#)/[ANDROID](#).
- Premi il pulsante centrale per 3 secondi per accenderlo mentre attivi il Bluetooth.
- Tutte le luci LED lampeggeranno simultaneamente, mostrando l'associazione con il Bluetooth.
- Apri l'app LELO™ e individua l'icona del sex toy nella parte inferiore dello schermo. Trova INA™ Twist e seleziona "Connetti". Tieni premuto il pulsante sul tuo dispositivo. Conferma la connessione premendo nuovamente il pulsante sul prodotto.
- Accedi alla sezione "I MIEI TOY LELO™" e seleziona "GIOCA".
- Scegli tra 4 modalità di controllo standard (Manual, Screw, Shake, Swiping) o 2 modalità avanzate aggiuntive (Finish Me Off e Out Of Control).
- Vai su "IMPOSTAZIONI" per impostare il tuo dispositivo in base alle tue preferenze.
- Clicca sul pulsante "SALVA" nella parte inferiore dello schermo per salvare le modalità per l'utilizzo offline.
- Usa il menu a tendina per impostare il tempo di autospegnimento predefinito, da 10 a 20 minuti. Il livello della batteria è nell'angolo in alto a sinistra.


Per ulteriori informazioni sull'app LELO™, consulta il manuale di istruzioni dettagliato disponibile [QUI](#).

COME USARE INA™ Twist

Come si impugna



Dove si posiziona

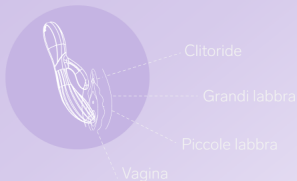


Tieni presente che dopo 20 minuti di inattività, INA™ Twist avvierà lo spegnimento automatico per risparmiare batteria.

Consiglio: per sensazioni ancora più travolgenti, applica una generosa quantità di LELO Personal Moisturizer sul tuo corpo e su INA™ Twist, prima e durante l'uso.

IMPARA A CARICARE IL TUO INA™ Twist

- Inserisci la spina CC nell'adeguata porta che si trova alla base del tuo INA™ Twist.
- Inserisci la spina principale in una porta USB. Il LED sull'interfaccia di INA™ Twist lampeggerà per indicare che si sta caricando. Quando sarà completamente carico, la luce LED resterà fissa. Quando la batteria è quasi scarica, il LED sul tuo INA™ Twist emetterà una luce bianca intermittente.

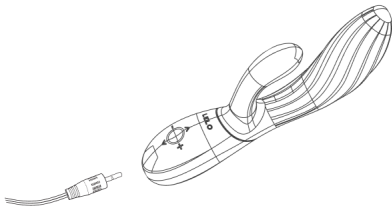

Usa esclusivamente i caricabatterie originali forniti da LELO con il tuo INA™ Twist.

PULIZIA, CONSERVAZIONE E SICUREZZA

Usare INA™ Twist con creme per le mani o lubrificanti a base di silicone può danneggiare per sempre il silicone del rivestimento, rendendolo appiccicoso.

INA™ Twist è completamente impermeabile, il che ne semplifica la pulizia. Basta sciacquarlo, spruzzarlo con il Detergente per sex toy LELO, sciacquarlo di nuovo e lasciarlo asciugare.

Pulisci sempre accuratamente il tuo INA™ Twist prima e dopo ogni utilizzo. Puoi lavare il silicone con acqua calda e sapone antibatterico, risciacquarlo con acqua calda pulita e asciugarlo tamponandolo con un panno o con un asciugamano che non lascia pelucchi. Non usare mai detergenti contenenti alcool, benzina o acetone.

Non lasciare il tuo INA™ Twist alla luce diretta del sole e NON esporlo MAI a fonti di calore estremo.

Conserva il tuo INA™ Twist in un luogo non polveroso e tienilo lontano da prodotti realizzati con altri materiali.

Il dispositivo deve essere alimentato solo con circuiti separati a bassissima tensione (SELV).

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Il LED del tuo INA™ Twist non lampeggia quando il caricatore è collegato:

- La batteria è scarica e al dispositivo serviranno diversi minuti per accertarsi che si sta caricando.
- Il caricatore non è collegato correttamente. Controlla la presa di corrente e la presa a muro.

Il tuo INA™ Twist non si accende quando premi il pulsante centrale:

- La batteria è scarica. Ricarica il tuo INA™ Twist.
- L'interfaccia del tuo INA™ Twist è bloccata. Tieni premuti i pulsanti + e – per 3 secondi.

Se riscontri altri problemi con il tuo INA™ Twist o se hai domande sul funzionamento, contattaci all'indirizzo:

customercare@lelo.com

SPECIFICHE TECNICHE

Materiali: silicone sicuro per il corpo, plastica ABS

Finitura: liscia

Dimensioni: 195,6 x 60,1 x 42,3 mm

Peso: 164 g $\pm$ 10%

Lunghezza inseribile: 110 mm

Batteria: batteria al litio da 3,7 V con 850 mAh

Ricarica: fino a 2 ore

Potenza nominale:

- In entrata: 5 V 850 mA 4,25 W
- In uscita: 3,7 V 660 mA 2,44 W

Autonomia: fino a 2 ore. Ogni 20 minuti il dispositivo si spegne automaticamente.

Standby: 90 giorni

Frequenza

motore 1: 108 Hz

motore 2: 130 Hz

Livello massimo di rumore: < 63 dB

Interfaccia: 5 pulsanti e 2 LED

REGISTRA LA GARANZIA

Per attivare la tua garanzia limitata di 2 anni, registra il numero fornito sulla carta di autenticità LELO all'indirizzo LELO.COM/SUPPORT.

GARANZIA DI 2 ANNI

LELO garantisce questo oggetto di piacere per un periodo di DUE (2) ANNI dalla data di acquisto originale, coprendo i difetti dovuti a manodopera o materiali difettosi. La garanzia copre le parti funzionanti che influenzano l'operatività dell'oggetto di piacere. NON copre il deterioramento estetico causato dalla normale usura, né i danni causati da incidenti, uso improprio o negligenza. Qualsiasi tentativo di aprire o smontare l'oggetto di piacere (o i suoi accessori) farà decadere la garanzia. Qualora tu scoprissi un difetto e lo notificassi a LELO durante il periodo di garanzia, LELO, a sua discrezione, sostituirà gratuitamente l'oggetto di piacere. I reclami in garanzia devono essere supportati da prove ragionevoli che dimostrino che la data del reclamo ricade nel periodo di garanzia stesso. Per convalidare la tua garanzia, conserva la ricevuta d'acquisto originale insieme a queste condizioni di garanzia per l'intera durata del periodo di garanzia. Per usufruire della garanzia, devi accedere al tuo account su LELO.COM e selezionare l'opzione per presentare un reclamo in garanzia. Le spese di spedizione non sono rimborsabili. Questo impegno si aggiunge ai diritti legali del consumatore e non pregiudica in alcun modo tali diritti.

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO

Smaltimento di vecchi apparecchi elettronici (applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei che praticano la raccolta differenziata dei rifiuti):

Il simbolo della pattumiera barrata indica che questo oggetto di piacere non può essere gestito come se fosse un rifiuto domestico, ma deve essere portato al punto di raccolta apposito per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.



SERIAL NO.



IPX 7



MANUFACTURE DATE



CLASS B DIGITAL APPARATUS



FOLLOW INSTRUCTIONS FOR USE



ETICHETTA AMBIENTALE	
Categoria	Linea guida per lo smaltimento
1 SCATOLA COLORATA	RACCOLTA CARTONGIO
2 SCATOLA DI CARTONE	RACCOLTA CARTONGIO
3 NUCLEO IN PVR	RACCOLTA PLASTICA
4 BORSA NON TESSUTA	RACCOLTA PLASTICA
5 POWER BOX PET	RACCOLTA PLASTICA
6 MANUALE	RACCOLTA CARTA

Con la presente, LELOI AB dichiara che il tipo di apparecchiatura radio [Dispositivo a corto raggio non specifico] è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. LELOI AB dichiara che il prodotto è conforme anche alla Direttiva 2011/65/UE (RoHS). Il testo completo della dichiarazione UE di conformità è disponibile al seguente indirizzo internet: <https://www.lelo.com/regulatory>

DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ: l'utilizzo di questo prodotto è esclusivamente a proprio rischio e pericolo. LELO e i suoi rivenditori non si assumono alcuna responsabilità in merito all'uso di questo prodotto. Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dal produttore potrebbero annullare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare il dispositivo. Il modello potrebbe essere modificato per apportare migliorie senza alcun preavviso.

© 2026 LELoI AB. Tutti i diritti riservati.

LELoI AB, Karlavägen 41, 114 31 Stoccolma, Svezia.

Distribuito negli Stati Uniti da LELo USA Inc., 5799 Fontanoso Way, San Jose, CA 95138, USA.

Distribuito in Australia da LELo Oceania, 6 Prohasky Street, Port Melbourne, VIC 3207, Australia.

Progettato e sviluppato da LELo Sweden.

Prodotto in Cina.

Brevetti o domande di brevetto statunitensi e internazionali si applicano a questo prodotto:
visita <https://www.lelo.com/intellectual-property>

