

LELO

F2S™ Double Sonic



取扱説明書

F2S™ Double Sonicは、肌に優しく極上の柔らかさを誇るリキッドシリコンを採用した、アプリ連動型のプレミアム・メンズマッサージャー。

両端が開いたオープンエンド設計、自動調整機能付きのシリコンリブ、そして革新的なデュアルソニックモーターが完璧に融合。これまでにない強烈な快感と、圧倒的な没入感をお届けします。

こまめに、スマートに、お手入れしながら楽しみましょう。

F2S™ Double Sonicをご購入いただきありがとうございます。
本製品の詳細をご覧ください前に、まずこの取扱説明書をご一読ください。

重要なお知らせ

本製品は輸送のためにロックされています。充電器につなげば簡単にロックを解除できます。または、後述の手順を踏んで解除することもできます。

安全にお使いいただくために

- 持病をお持ちの方で、本製品の使用にご不安がある場合は、必ずかかりつけの医療機関にご相談ください。
- 本製品の内蔵バッテリーの取り外しや交換は、有資格の専門家のみが行うことができます（お客様自身での分解は行わないでください）。
- 本製品のご使用、お手入れ、およびメンテナンスは、成人の方に限られます。
- お子様为本製品で遊ぶことのないよう、周囲の方が十分にご注意ください。また、お子様の手の届かない場所に保管してください。
- 身体的・感覚的・精神的な能力が限られている方や、製品に関する知識・経験が不足している方がご使用になる場合は、安全な使用方法についての指導や補助を受け、潜在的な危険性を十分に理解した上でご使用ください。
- 本製品を本来の目的以外に使用しないでください。衛生上の理由から、本製品を他の方と共有することは避けてください（性感染症の感染リスクを高める原因となります）。
- パートナー間で共有される場合も、必要に応じてコンドームを使用するなどの予防策を講じてください。
- 製品の表面にひび割れなどの劣化が見られる場合は、直ちに使用を中止してください。
- 色移りや変色、変質を防ぐため、本製品を他のプラスチック製品や布製品、印刷物などの上に放置しないでください。万が一、製品が異常な動作をした場合はすぐに電源を切り、当社ウェブサイトのサポート窓口までご連絡ください。
- 製品の一部にでも損傷が見られた場合は、使用を中止してください。

法令遵守についての宣言

a. 注意

当社の許可なく本製品を改造・改変した場合、本製品を使用する権利および保証を受ける権利を失う可能性があることにご留意ください。

b. FCC適合宣言

本製品はFCC規則の第15部に適合しています。

本製品は以下の条件を満たす状態でのみご使用ください。

- (1) 本製品が有害な電波干渉を発生させないこと。
- (2) 本製品が電波干渉に影響されないこと。また電波干渉が原因で有害な動作が起きないこと。

c. IC適合宣言

本製品はカナダ政府産業省のライセンス適用免除RSS標準に適合しています。

本製品は以下の条件を満たす状態でのみご使用ください。

- (1) 本製品が有害な電波干渉を発生させないこと。
- (2) 本製品が電波干渉に影響されないこと。また電波干渉が原因で有害な動作が起きないこと。


備考

本製品は検査を受け、FCC規則第15部に規定されたクラスBデジタル装置の制限に準拠していることが確認されています。これらの制限は、住宅環境で使用したときに、有害な干渉に対する適切な保護を提供するよう設計されています。この装置は、無線周波エネルギーを生成、使用、および放射する可能性があり、指示に従って設置および使用しなかった場合、無線通信に有害な干渉を引き起こす可能性があります。ただし、特定の設置環境において干渉が起きないことを保証するものではありません。もし本装置がラジオまたはテレビの受信に有害な干渉を引き起こしている場合は（干渉の有無は装置の電源をON/OFFを切り替えることで確認できます）、干渉を止めるために以下の方法のいずれか1つ（もしくは複数）をお試しください。

- 受信アンテナの向きまたは位置を変える。
- 本装置と受信機をさらに離して設置する。
- 受信機を接続したものとは別の回路のコンセントに本装置をつなぐ。
- 発売元や販売店、もしくは経験豊富な無線・テレビ技術者に相談する。
- 本製品は他のアンテナや送信機と一緒に使ったり、同じ場所に置いてはなりません。
- 本製品は電磁波一般の曝露条件に適合しています。
- 本製品は制限なしで屋外曝露の使用条件を満たしています。
- 本製品はIC RSS-102（無線通信機器の無線周波数曝露の適合性）にも適合しています。
- ユーザーはカナダの無線周波曝露および法令順守に関する情報を入手できます。

F2S™ Double Sonicについて

スタミナトレーナー&ストローカー

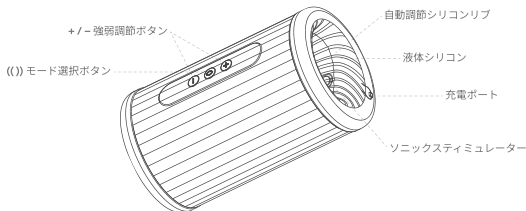

ユーザーアプリでFCC IDとICに関する情報を閲覧する方法は以下の通りです。

- [LELO™アプリ] を開く
- [プロフィール] をクリック
- [規約・ポリシー] をクリック
- [F2S™ Double Sonic] をクリック
- FCC ID: ZT5-F2
- IC: 9798A-F2
- HVIN: F2S™ Double Sonic
- PMN: ハンドヘルドマッサージャー

F2S™ Double Sonicのご使用方法

LELO™アプリを使わずに本製品を使用するには

- 初めてお使いになる前に、F2S™ Double Sonicを2時間充電しておきましょう。
- + または (()) ボタンを押すと電源が入ります。
- (()) ボタンを押すと8種類のモードを切り替えることができます。
- + ボタンと - ボタンで強弱を調節できます。
- (()) ボタンを長押しすると電源が切れます。または + ボタンと - ボタンを同時に長押しすると電源を切ってロックすることができます。

LELO™アプリを使って本製品を使用するには

- 初めてお使いになる前に、F2S™ Double Sonicを2時間充電しておきましょう。
- スマートフォンにiOSまたはANDROID用のLELO™アプリをダウンロードします。
- (()) ボタンを3秒間押しして電源を入れると、Bluetoothが有効化されます。
- ペ어링が始まると、すべてのLEDライトが同時に点滅します。
- LELO™アプリを起動し、画面下部にあるトイアイコンを確認します。F2S™ Double Sonicを見つけたら、[接続] をタップします。製品のボタンを長押しします。ボタンをもう1度押して、接続できたことを確認します。
- アプリ内の [マイLELOトイ] に移動し、[プレイ] を選択します。
- 2種類のコントロールモード（手動またはAI）から選べます。手動モードでは、すぐに使える8種類の快感振動モードに加え、アプリ接続中はさらに5種類の振動モードをお楽しみいただけます。
- アプリ内のLove Bridge機能では、ShakingとScrewingの2種類の追加コントロールモードをご利用いただけます。
- F2S™トレーニングハブには、1. スタミナトレーナー、2. ガイド付き男性向けケーゲル体操という2つの特別なトレーニング機能が搭載されています。
- [設定] で、お好みに合わせてデバイスを設定します。
- 画面下部にある [保存] ボタンをクリックすると設定が保存され、オフラインでも使用できます。
- ドロップダウンメニューを使って、オートパワーオフの時間を10～20分の間で設定できます。画面の左上隅に充電レベルが表示されます。

LELO™アプリの詳細は、こちらの取扱説明書をご覧ください。

F2S™ Double Sonicのご使用方法

持ち方



当てる部位




20分間使用しないと、F2S™ Double Sonicの電源は自動的に切れます。これはバッテリーの消耗を抑えるためです。

ヒント：快感を最大限にお楽しみいただくためには、使用前、そして使用中にも体とF2S™ Double SonicにLELOのパーソナルモイスチャライザーをたっぷりと塗ってください。

F2S™ Double Sonicの充電方法

- ・ DCプラグをF2S™ Double Sonicの底部にあるDCポートに差し込んでください。
- ・ メインプラグをUSBポートに差し込みます。充電中になるとF2S™ Double SonicのLEDランプが点滅します。充電が完了すると、LEDライトが点灯したままになります。バッテリー残量が少なくなると、F2S™ Double SonicのLEDランプが白く点滅します。

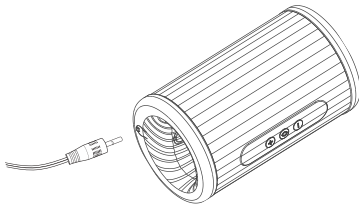

F2S™ Double SonicにはLELOの正規の充電器のみを使うようにしてください。

お手入れ方法、保管方法、安全のための注意事項

F2S™ Double Sonicにハンドクリームやシリコンベースのローションを使用すると、ベトつきが取れなくなってしまうことがあります。

F2S™ Double Sonicは完全防水で、お手入れも簡単です。軽く水で洗ってからLELOクリーニングスプレーを吹きかけ、再び水で洗い流してから乾燥させてください。

使用の前後にF2S™ Double Sonicを必ず洗ってください。シリコン部分はぬるま湯と抗菌石鹸で洗ってからきれいなお湯で洗い流し、糸くずの出ない柔らかい布またはタオルで軽く叩くようにして乾かしてください。アルコールや石油系原料、アセトンなどを含む洗剤は絶対に使用しないでください。

F2S™ Double Sonicは直射日光や高温を避けて保管して下さい。

F2S™ Double Sonicは埃のない場所に保管し、異なる素材の製品と接触しないようにしてください。

本製品からSELV（安全超低電圧回路）を取り除かないでください。

トラブルシューティング

充電時にF2S™ Double SonicのLEDランプが点滅しない場合

- ・ バッテリーが消耗しています。充電されていると認識されるまでに数分かかります。
- ・ 充電器がきちんと接続されていません。壁のコンセントとDCソケットを確認してください。

(I) ボタンを押してもF2S™ Double Sonicの電源が入らない場合

- ・ バッテリー残量がありません。F2S™ Double Sonicを充電してください。
- ・ F2S™ Double Sonicのインターフェースがロックされています。+ ボタンと- ボタンを同時に約3秒間長押ししてください。

F2S™ Double Sonicに関してその他の問題が発生した場合や、操作についてご質問がございましたら、**customer care@lelo.com**までお問い合わせください。

仕様

素材：体に安全なシリコン、ABS樹脂、アルミ合金

表面仕上げ：なめらか

サイズ：140 x Φ 82 mm

重量：360 g

直径：34～45 mm

バッテリー：3.7Vリチウム電池

充電時間：最大2時間

定格電力：

- 入力：5 V 680 mA 3.4 W
- 出力：3.7 V 400 mA 1.5 W

連続使用可能時間：最大2時間

スタンバイ：90日間

周波数：

- モーター1：103 Hz
- モーター2：103 Hz

最大騒音値：63 dB未満

操作インターフェース：ボタン3個

保証登録

LELOの保証書に記載されている番号をLELO.COM/SUPPORTで登録することで、2年間の製品保証を有効化できます。

2年間の製品交換保証

新規購入後2年間、LELOは製造上の問題や素材の不良による本製品の欠陥に対し、製品交換を保証いたします。この保証の対象となるのは本製品の機能性に影響を与える部品です。経年劣化による見た目の変化や傷、事故や適切でない形での使用、使用者の不作为などが原因の損傷は対象となりません。本製品や付属品の中を開いたり、分解したりした場合は保証の対象外となります。欠陥に気づかれた場合は保証期間内にLELOにご連絡ください。第三者に察知されない形で製品を無償で交換いたします。保証請求される場合は、請求が保証期間内に行われていることを示す適切な証拠を添えてください。保証請求を行う場合に備え、保証期間中はレシートの原本と一緒に保管しておいてください。保証請求はLELO.COMのアカウントページにログインし、保証請求のボタンを選択することで行えます。配送費用の返金には応じられません。この保証は消費者の制定法上の権利に追加されるものであり、それらの権利を改変するものではありません。

処分方法

古くなった電子機器の処分方法は以下の通りです（EU諸国およびゴミの分別回収を行っている国の場合）。

バツ印付きのゴミ箱のマークは、本製品が家庭ゴミとしてではなく、電化製品や電子機器のリサイクルに即した特別な方法で回収される必要があることを示します。



SERIAL NO.



IPX 7



MANUFACTURE DATE



CLASS B DIGITAL APPARATUS



FOLLOW INSTRUCTIONS FOR USE



ETICHETTA AMBIENTALE	
Categoria	Linea guida per la raccolta differenziata
SCATOLA COLORATA	RACCOLTA CARTONCINO
SCATOLA DI CARTONE	RACCOLTA CARTONCINO
VAPORE IN EVA	RACCOLTA PLASTICA
BOCCA NON TESSUTA	RACCOLTA PLASTICA
PISTOLA PER PASTA	RACCOLTA PLASTICA
MANUALE	RACCOLTA CARTA

LELOi ABは、この無線装置タイプ [非特定短距離デバイス] が指令 2014/53/EU に適合していることをここに宣言します。LELOi ABは、本製品が指令 2011/65/EU (RoHS) にも適合していることを宣言します。適合宣言書の全文は以下のインターネットアドレスでご覧いただけます。

<https://www.lelo.com/regulatory>

免責事項：本製品の使用は使用者の責任の下で行なってください。LELOおよび小売業者は、本製品の使用について一切の責任を負いません。当社の許可なく製品の改変・改造を行なった場合、使用者は本製品を使用する権利を失う可能性があります。商品の改善のため、予告なくモデルが変更される場合があります。

免責事項

LELOは自社製品の安全性および適合性について、EUの製品責任に関する規制に基づき責任を負います。ただし、LELOおよびその販売店は、以下の事由に起因する損害または傷害について、一切の責任を負いません：

本製品の誤用、または本来の目的以外での使用。
不注意、または安全上の指示に従わなかった場合（例：適合しない潤滑剤の使用など）。
本製品の用途に合致しない既往症をお持ちの方が使用すること。

LELOが明示的に承認していない本製品へのいかなる変更や改造も、CEおよびUKCA規格への適合性を無効にする可能性があり、メーカー保証が無効となります。無断での改造を行うと、本製品が安全に使用できなくなる恐れがあります。

LELOは、製品の仕様、素材、デザインを変更する権利を留保します。本製品の安全性や主要な機能に悪影響を及ぼさない限り、事前の通知なしに改良が実施される場合があります。

© 2026 LELo AB. All rights reserved.

本部：LELo AB, Karlavägen 41, 114 31 Stockholm, Sweden

米国での販売元：LELo USA Inc., 5799 Fontanoso Way, San Jose, CA 95138, USA.

オーストラリアでの販売元：LELo Oceania 6 Prohasky Street, Port Melbourne, VIC 3207, Australia

デザイン・開発：LELo Sweden

原産国：中国

本製品に関する米国特許および国際特許

もしくは申請中の特許については、

以下のウェブサイトをご確認ください。

<https://www.lelo.com/intellectual-property>

www.lelo.com