


LELO

MONA™ Spectra

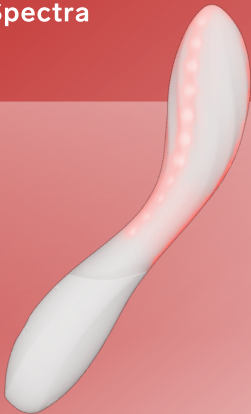

사용 설명서

MONA™ Spectra는 피부결을 가꾸고 조화롭게 관리해 줄 뿐만 아니라, 전반적인 웰빙과 진정 효과에 기여하도록 디자인된 레드 라이트 인티메이트 웰니스 마사지기입니다.

MONA™ Spectra를 구매하신 것을 축하합니다.
이 제품을 사용하기 전에 잠시 시간을 내어 사용 설명서를 꼼꼼히 읽어보세요.

중요 사항

이 쾌락 제품은 안전한 배송을 위해 잠겨 있습니다. 충전기를 연결하거나 아래를 참조하여 잠금 해제하세요.

안전

- 본인의 건강 상태와 관련하여 궁금한 점이나 우려 사항이 있는 경우 의사에게 문의해 주세요.
- 이 제품은 성인만 사용, 세척 및 유지 관리할 수 있습니다.
- 어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 감독해야 합니다. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하세요.
- 이 기기에는 자격을 갖춘 전문가만 교체할 수 있는 분리형 배터리가 내장되어 있습니다.
- 신체적, 감각적 또는 정신적 능력이 떨어지거나 사용해 본 적이 없고 사용법을 모르는 사람은 기기를 안전하게 사용하는 방법에 관한 설명을 듣고 관련된 위험을 이해한 경우 또는 감독하에서만 사용할 수 있습니다.
- 의도된 목적으로만 제품을 사용하세요. 섹스 토이를 다른 사람과 공유하면 성병을 전염시킬 수 있습니다. 파트너 이외의 사람과 섹스 토이를 공유하지 마세요.
- 필요한 경우 파트너와 함께 보호 수단을 사용하세요.
- 피복재에서 균열 또는 열화 흔적을 발견하면 제품을 사용하지 마세요.
- 얼룩을 방지하려면 흡수성 표면에 제품을 올려 두지 마세요. 제품이 비정상적으로 작동할 경우 전원을 끄고 당사 웹사이트의 고객 지원 섹션에 문의하세요.
- 한 개 이상의 구성 요소가 손상된 경우 제품을 사용하지 마세요.

규정 준수 진술서

a. 경고

규정 준수 책임이 있는 당사자의 서면을 통한 명시적 승인 없이 이 기기를 변경하거나 수정하면 기기에 대한 사용자의 작동 권한 및 관련 보증이 무효화될 수 있습니다.

b. FCC 준수 선언

이 기기는 FCC 규정 15조를 준수합니다. 기기 작동에는 다음 두 가지 조건이 적용됩니다.

- (1) 이 기기는 유해한 간섭을 일으키지 않아야 하며,
- (2) 이 기기는 원치 않는 작동을 유발할 수 있는 간섭을 포함하여 수신되는 모든 간섭을 수용할 수 있어야 합니다.

c. IC 준수 선언

이 기기는 캐나다 산업부 라이선스 면제 RSS 표준을 준수합니다. 기기 작동에는 다음 두 가지 조건이 적용됩니다.

- (1) 이 기기는 간섭을 일으키지 않으며,
- (2) 이 기기는 원치 않는 작동을 유발할 수 있는 간섭을 포함하여 모든 간섭을 수용할 수 있어야 합니다.


참고

이 기기는 검사를 거쳐 FCC 규정 제15조에 따라 클래스 B 디지털 기기에 대한 제한 사항을 준수하는 것으로 확인되었습니다. 이러한 제한 사항은 기기를 주거지에 설치할 경우 유해한 간섭을 합당한 수준으로 방지하기 위해 만들어졌습니다. 이 기기는 무선 주파수 에너지를 생성, 사용, 방출할 수 있으며, 지침에 따라 설치 및 사용하지 않을 경우 무선 통신에 유해한 간섭을 일으킬 수 있습니다. 하지만, 특정 설치 방법으로 간섭이 발생하지 않을 거라는 보장은 없습니다. 이 기기가 라디오나 텔레비전 수신에 유해한 간섭을 일으키는 경우(기기를 켜다가 켜서 확인할 수 있음) 사용자는 다음 중 하나 이상의 조치를 통해 간섭을 해결할 수 있습니다.

- 수신 안테나의 위치를 변경하거나 방향을 바꿉니다.
- 기기와 수신기 사이의 거리를 늘립니다.
- 수신기가 연결된 회로가 아닌 다른 회로의 콘센트에 기기를 연결합니다.
- 판매자나 기기 딜러, 경험이 풍부한 라디오 또는 TV 기술자와 상담하여 도움을 얻습니다.
- 기기를 다른 안테나 또는 송신기와 함께 배치하거나 작동해서는 안 됩니다.
- 이 기기는 일반적인 무선 주파수(RF) 노출 요구 사항을 충족하는 것으로 평가되었습니다.
- 이 기기는 휴대용 기기의 노출 조건에서 제한 없이 사용할 수 있습니다.
- 이 기기는 통제되지 않은 환경에 대해 규정된 IC RSS-102 방사선 노출 제한을 준수합니다.
- 사용자는 캐나다에서 적용되는 RF 노출 및 규정 준수 정보를 얻을 수 있습니다.

MONA™ Spectra 알아보기

레드 라이트 인티메이트 웰니스 마사지기

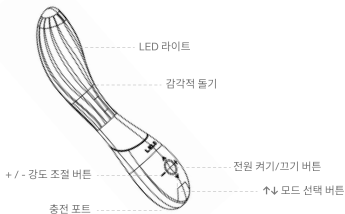

사용자 앱에서 FCC ID 및 IC 정보를 찾는 방법:

- LELO™ 앱'을 실행하세요
- '메뉴'를 클릭하세요
- '법률 및 규제'를 클릭하세요
- Click "MONA™ Spectra "
- FCC ID: ZT5-SONA
- IC: 9798A-MONA
- HVIN: MONA™ Spectra
- PMN: 휴대용 마사지기

MONA™ Spectra 사용하기

LELO™ 앱 없이 제품을 사용하는 방법

- 처음 사용하기 전에 MONA™ Spectra를 2시간 동안 충전하세요.
- 전원을 켜려면 + 또는 중앙 버튼을 누르세요
- '↑' 또는 '↓' 버튼을 눌러 8개의 모드를 사용할 수 있습니다.
- +와 - 버튼으로 강도를 조절합니다
- 가운데 버튼을 두 번 클릭하여 레드 LED 라이트를 켜거나 끌 수 있습니다.
- 전원을 끄려면 중앙 버튼을 길게 눌러 기기를 끄거나 + 버튼과 - 버튼을 동시에 눌러 끄고 잠글 수 있습니다.

LELO™ 앱을 통해 제품을 사용하는 방법

- 처음 사용하기 전에 MONA™ Spectra를 2시간 동안 충전하세요.
- IOS / ANDROID 앱을 다운로드하세요.
- 블루투스를 활성화하고 가운데 버튼을 3초 동안 눌러 켜니다.
- 블루투스 연결이 진행되고 있다는 표시로 모든 LED 표시등이 동시에 깜박입니다.
- LELO™ 앱을 실행하고 화면 하단의 토이 아이콘을 찾으세요. MONA™ Spectra 를 찾고 'Connect'를 선택하세요. 기기의 버튼을 길게 누르세요. 제품의 버튼을 다시 눌러 연결을 확인하세요.
- '내 LELO 토이'로 이동하여 '플레이'를 선택하세요.
- LED 라이트는 레드, 블루, 그린 중에서 선택할 수 있으며, NIR(근적외선) 라이트도 개별적으로 활성화할 수 있습니다. 라이트를 진동 모드와 함께 사용하거나, 진동 없이 독립적으로 LED 라이트 기술만 즐겨보세요.
- '설정'으로 이동하여 원하는 대로 기기를 설정하세요.
- 화면 하단의 '저장' 버튼을 클릭하여 오프라인에서도 사용할 수 있도록 설정을 저장하세요.
- 드롭다운 메뉴를 사용하여 기본 자동 전원 꺼짐을 10~20분으로 설정할 수 있습니다. 배터리 잔량은 왼쪽 상단에서 확인할 수 있습니다.

LELO™ 앱에 대한 자세한 정보는 여기에 있는 세부 사용 설명서를 참고하세요.

특징

첨단 LED 라이트 기술

"MONA™ Spectra는 완벽한 맞춤형 경험을 위해 네 가지 맞춤 설정이 가능한 LED 라이트 기술 옵션을 제공합니다. 기본 사양으로 레드 라이트(615~625nm)가 포함되어 있으며, LELO™ 앱을 통해 그린 (525~535nm), 블루(465~475nm) 및 근적외선(850nm) 모드를 사용할 수 있습니다. 모든 라이트 설정은 UV가 없으며, 인티메이트 웰니스 루틴을 보완하도록 설계되었습니다. LED 라이트의 권장 사용 시간은 회당 10~15분, 주 3회입니다(20분 후 기기가 자동으로 종료됩니다)."

16단계의 부드러운 진동 강도

SmoothRise™ 기술로 구동되는 16단계의 강도 레벨을 갖춘 MONA™ Spectra는 부드러운 자극에서 강력한 감각까지 매끄럽게 전환할 수 있습니다. 각 단계는 유동적이고 자연스럽게 느껴지도록 디자인되어, 강도를 점진적으로 조절하고 사용자가 원하는 방식 그대로 즐거움을 탐구할 수 있습니다.

10가지 다재다능한 플레저 모드

MONA™ Spectra는 다채로운 즐거움을 경험할 수 있도록 10가지의 플레저 모드를 제공합니다. 8가지 모드는 기기에서 직접 오프라인으로 사용할 수 있으며, 맞춤형 경험을 위해 LELO™ 앱을 통해 2가지 추가 모드를 사용할 수 있습니다.

완벽하게 맞춤 설정 가능한 앱 경험

LELO™ 앱에 연결하면 MONA™ Spectra를 원하는 대로 사용할 수 있습니다. 사용자는 LED 기술 단독 사용, 진동 단독 사용, NIR 켜기/끄기, NIR 단독 모드를 선택하거나 설정을 자유롭게 조합할 수 있습니다.

따뜻한 온열감


MONA™ Spectra는 고출력 LED 배열을 통해 편안하고 부드러운 온열감을 제공합니다. 이 진정 효과가 있는 온열감은 긴장 완화에 도움을 주며, 결과적으로 전반적인 경험을 더욱 편안하게 만들어 줍니다.

MONA™ Spectra 사용하기

잡는 방법



사용 위치

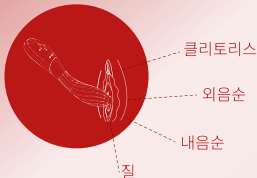


LED 라이트 기술을 사용하는 동안 MONA™ Spectra에 열이 발생할 수 있습니다. 이는 제품의 정상적인 작동 과정입니다. 기기의 온도는 40°C / 104.0°F를 초과하지 않아야 합니다.

MONA™ Spectra를 20분 동안 사용하지 않으면 배터리를 절약하기 위해 자동 종료로 시작합니다.

팁: 사용 전과 사용 중에 LELO 퍼스널 모이스처라이저를 신체와 MONA™ Spectra에 듬뿍 바르면 더욱 쾌감을 높일 수 있습니다.

MONA™ Spectra 충전하기

- DC 플러그를 MONA™ Spectra 베이스의 DC 포트에 삽입하세요.
- 메인 플러그를 USB 포트에 삽입하세요. 충전이 시작되면 MONA™ Spectra 인터페이스의 LED가 깜박입니다. 완전히 충전되면 LED가 계속 켜진 상태가 됩니다. 배터리가 부족하면 MONA™ Spectra의 LED가 흰색으로 깜박입니다.

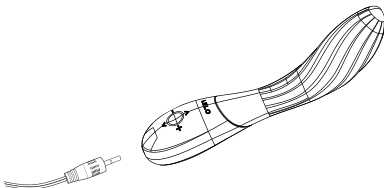

MONA™ Spectra에는 LELO 정품 충전기만 사용하세요.

청소, 보관, 안전

MONA™ Spectra에 핸드크림이나 실리콘 기반 윤활제를 사용하면 실리콘이 영구적으로 끈적거릴 수 있습니다.

MONA™ Spectra는 완전 방수가 되도록 처리되어 세척이 간단합니다. 기기를 물로 씻어 내고 LELO 토이 클리너를 뿌린 다음 다시 행구어 건조하세요.

사용 전후에 항상 MONA™ Spectra를 철저히 세척하세요. 실리콘은 온수와 향균 비누로 세척하고 깨끗한 온수로 행군 다음, 보푸라기가 없는 천이나 수건으로 가볍게 두드려 말리세요. 알코올이나 휘발유, 아세톤이 포함된 세정제는 절대 사용하지 마세요.

MONA™ Spectra를 직사광선이 닿는 곳에 두지 말고 강한 열에 절대 노출시키지 마세요.

MONA™ Spectra를 먼지가 없는 장소에 보관하고 다른 소재로 만든 제품과 함께 두지 마세요.

이 기기는 반드시 특별안전저압(SELV) 전원을 사용해야 합니다.

문제 해결

충전기를 연결해도 MONA™ Spectra의 LED가 깜박이지 않는 경우:

- 배터리가 방전되었으며 충전 중임을 확인하는 데 몇 분 정도 걸립니다.
- 충전기가 제대로 연결되지 않았습니다. 벽 및 DC 소켓을 확인해 보세요.

중앙 버튼을 눌러도 MONA™ Spectra가 활성화되지 않습니다.

- 배터리가 방전되었습니다. MONA™ Spectra를 충전하세요.
- MONA™ Spectra의 인터페이스가 잠겨 있습니다. +와 - 버튼을 3초 동안 길게 누르세요.

MONA™ Spectra에 다른 문제가 발생하거나 작동과 관련하여 질문이 있는 경우 **customercare@lelo.com**으로 연락 주세요.

제품 사양

소재: 인체에 안전한 실리콘, ABS 플라스틱

마감: 매끄러움

크기: 195.6 x 42.3 x 35.3mm / 7.7 x 1.67 x 1.39인치

무게: 139g $\pm$ 10% / 4.9oz $\pm$ 10%

삽입부 길이: 103mm / 4인치

배터리: 850mAh, 3.7V 리튬 배터리

충전: 최대 2시간

정격 전력:

- 입력: 5V 850mA 4.25W
- 출력: 3.7V 850mA 3.2W

LED 파장: 레드: 615nm~625nm, 그린: 525nm~535nm, 블루: 465nm~475nm,
NIR: 850nm

LED 라이트 출력: 레드: 1.4W, 그린: 2.1W, 블루: 2.1W, NIR: 0.45W

사용 시간: 최대 2시간 20분마다 기기가 자동으로 꺼집니다.

대기 시간: 90일

진동수: 108Hz

최대 소음 수준: <63dB

인터페이스: 버튼 5개, LED 2개

보증 등록

2년 제한 보증을 받으려면 LELO.COM/SUPPORT에서 LELO 정품 카드에 표시된 번호를 등록하세요.

2년 보증

LELO는 이 쾌락 제품의 구매일로부터 2년 동안 공정 또는 재료로 인해 발생한 결함에 대해 보증을 제공합니다. 보증은 이 쾌락 제품의 기능에 영향을 미치는 작동 부품에 적용됩니다. 정상적인 마모로 인한 외관 악화 또는 사고, 오용 또는 부주의로 인한 손상은 보상되지 않습니다. 이 쾌락 제품(또는 액세서리)을 열거나 분해하려고 시도한 경우, 보증이 무효가 됩니다. 보증 기간 동안 결함을 발견하여 LELO에 연락해 주시면, LELO는 재량에 따라 무료로 제품을 교환해 드립니다. 보증에 따른 청구를 할 경우 청구일이 보증 기간 이내임을 입증하는 합당한 증거를 제시해야 합니다. 보증이 유효한지 확인할 수 있도록 보증 기간 동안 본 보증서와 구매 영수증 원본을 보관하세요. 보증을 청구하려면 LELO.COM에서 계정에 로그인한 다음 보증 청구 옵션을 선택해야 합니다. 배송비는 환불되지 않습니다. 이 보증은 소비자의 법적 권리에 추가되는 것이며 그러한 권리에 어떠한 영향도 미치지 않습니다.

폐기 안내

노후한 전자기기 폐기(별도의 폐기물 수집 체계가 있는 EU 회원국 및 기타 유럽 국가에 적용됨):

X 표시가 있는 쓰레기통 기호는 이 폐라크 제품을 가정 쓰레기로 처리하지 말고 전기 및 전자 장비 재활용을 위한 적절한 수거 장소로 보내야 함을 나타냅니다.



SERIAL NO.



IPX 7



MANUFACTURE DATE



CLASS B DIGITAL APPARATUS



FOLLOW INSTRUCTIONS FOR USE



ETICHETTA AMBIENTALE	
Categoria	Linea guida per la raccolta
1 SCATOLA COLORATA	RACCOLTA CARTONGINO
2 SCATOLA DI CARTONE	
3 RASCHIO IN EVA	RACCOLTA PLASTICA
4 BORSA NON TESSUTA	
5 PAVIMENTO PAV	RACCOLTA CARTA
6 MANUALE	

이로써 LELoi AB는 무선 장비 유형[비특정 단거리 기기]이 지침 2014/53/EU를 준수함을 선언합니다. 또한 LELoi AB는 제품이 지침 2011/65/EU(RoHS)도 준수함을 선언합니다. EU 적합성 선언의 전문은 다음 인터넷 주소에서 확인할 수 있습니다. <https://www.lelo.com/regulatory>

면책 조

이 제품은 일반적인 웰빙 및 개인용으로만 제작되었습니다. 질병의 진단, 치료, 치유 또는 예방을 목적으로 하지 않습니다. LED 라이트 기능은 오직 감각적이고 미적인 경험을 지원하도록 디자인되었습니다.

EU 제조회 책임 규정에 따라 LELO는 자사 제품의 안전성과 적합성에 대한 책임을 집니다. 단, LELO 및 LELO의 소매업체는 다음으로 인해 발생하는 손해나 상해에 대해서는 책임을 지지 않습니다.

제품의 오용 또는 의도된 목적 이외의 사용.

부주의 또는 안전 지침 미준수 (예: 호환되지 않는 윤활제와 함께 사용).

제품의 의도된 사용에 반하는 기존 기저 질환이 있는 개인의 사용.

LELO가 명시적으로 승인하지 않은 기기의 변경 또는 개조는 제품의 CE 및 UKCA 표준 준수를 무효화할 수 있으며 제조업체의 보증을 종료시킵니다. 또한, 기기를 임의로 개조할 경우 안전상의 위험이 발생할 수 있습니다.

LELO는 제품 사양, 소재 및 디자인을 변경할 권리를 보유합니다. 이러한 변경 사항이 기기의 안전성이나 핵심 기능에 부정적인 영향을 미치지 않는 한 사전 통지 없이 개선 사항이 적용될 수 있습니다.

© 2026 LELOi AB. All rights reserved.

LELOi AB, Karlavägen 41, 114 31 Stockholm, Sweden.

미국 내 유통: LELO USA Inc., 5799 Fontanoso Way, San Jose, CA 95138, USA.

호주 내 유통: LELO Oceania 6 Prohasky Street, Port Melbourne, VIC 3207, Australia.

디자인 및 개발: LELO Sweden

원산지: 중국

미국 및 국제 특허가 등록되어 있거나 특허가 출원된 제품입니다.
<https://www.lelo.com/intellectual-property>에 방문하세요

www.lelo.com